



数码创导-LG

DIGITAL

感谢您选用我们LG的微波炉!

现在一些消费者在购买或使用过程中,因为受到一些不正确说法的误导,做出了不正确的判断,影响您正常使用。

1.微波炉工作时发出嗡嗡的声音,请不必担心。

因为微波炉高压变压器以及风扇正在工作。

所以属于正常现象,请放心使用。

2.有些消费者对微波炉的微波泄漏感到担心。

其实,它的微波泄漏量远远小于其它电器设备。

3.微波炉在生产时严格控制微波泄漏,如国家标准5mw/m²。0.7mw/cm²,远远低于国家标准。

使用说明书

烧烤型

微波炉

WD700(MG-5021M)

DIGITAL LG



10001010100011110101001010001001001

10001010100011110101001010001001001

001111010101011101011 http://www.lge.com.cn

DIGITAL

使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系,厂家会给您一个尽量满意的回答。

电话: 022-26991300

免费电话: 800-818-1300

(服务时间: 8:00-20:00)


在使用本产品之前,请您仔细阅读该说明书,并请妥善保存,以备将来需要。(内有保修卡)

常识必读

感谢您选用我们LG的微波炉!

现在一些消费者在购买或使用过程中,因为受到一些不正确说法的误导,做出了不正确判断,影响您正常使用。

1. 微波炉工作时发出嗡嗡的声音,请不必担心,这是因为微波炉高压变压器以及风扇正常工作时发出噪声,所以属于正常现象,请放心使用。

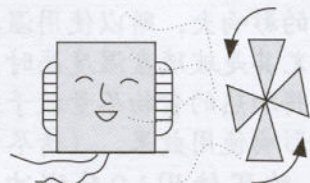

2. 有些消费者对微波炉的微波泄漏过分担心,实际上微波炉是一种十分安全的电器,它的微波泄漏量远远小于其它电气设备,比如移动电话,而且多数微波炉厂家都在生产时严格控制微波泄漏,如国家标准 $5\text{mw}/\text{cm}^2$,我们LG的企业标准为 $0.7\text{mw}/\text{cm}^2$,远远低于国家标准。

✕ 误导一: 有些企业促销人员或非专业人士说,用收音机来测试微波泄漏
微波泄漏必须用专门仪器来测定,其它的方法是不正确的。



✕ 误导二: 消费者在选购时,把门是否紧固作为判断泄漏大小的依据
实际上门有一定的晃动量时并不会引起微波泄漏,防止泄漏是靠门板的特殊结构设计来保证,相反的门过分紧固是不好的,长期使用后易引起门部件的老化或热变形。

✕ 误导三: 把微波炉漏光和漏风认为是微波泄漏
微波炉电器室里有风扇和炉灯,微波炉的微波发射口并不在电器室里,所以造不成泄漏,微波炉工作时有热风或光线出来属于正常现象。

3. 烧烤型微波炉的烧烤管并不是一直处于工作状态

因为微波炉内设有恒温器和延时继电器,当炉内温度超过它的工作温度将自动切断烧烤电路(恒温器)或定时切断烧烤电路(继电器),避免烤糊食物,所以烧烤管是间歇工作的,恒温器和继电器在接通断开时有响声,因此在微波炉工作中或刚刚工作完时听到响声请不必担心。



4. 玻璃转盘电机旋转方向是不确定的

因为转盘电机采用同步电机,电路接通时因为电流瞬时方向不确定所以玻璃转盘方向不确定是正常的。



5. 烧烤架上放食物高度不能碰到炉体

有些消费者有使用过程中食物堆放的过高,以至碰到炉体,造成烧烤架旋转倾斜。



6. 微波炉没电时先检查电源插座

许多消费者在微波炉没电时检查发现是因为插座的问题,建议您在微波炉没电时首先确认电源插头是否插好。


7. 掉闸和保险断时,先确认电源容量

电源容量应在10A以上,微波炉正常工作电流在5A左右,若电源容量不足应更换。

常识必读

8. 感应型 (SENSOR) 微波炉在持续工作后感知温度偏差大

因为感应装置感知的是表面温度，当炉体温度很高时对感应的影 响大，所以使用温度感应功能时应先使炉体温度降低，尤其是玻璃盘温度高时，应在通风处冷却，另外请注意要将加热的食物尽量放于玻璃盘中间，否则食物放置太偏会影响使用效果。（请尽量选择浅口容器）。

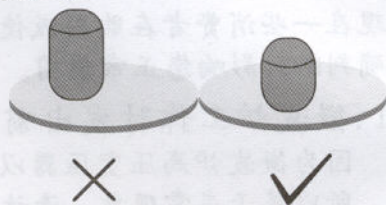

9. 购买使用19升微波炉的顾客请注意

因为19升的玻璃盘直径小重量轻，所以当您往外取器皿的时候，如果器皿和玻璃盘粘连，可能带起玻璃盘，造成玻璃盘摔碎，因此取器皿时小心粘连。

10. 旋转圈及其旋转轨道应及时清理

如果旋转圈及旋转轨道有脏物的话，影响旋转圈匀速旋转，造成转盘时转时停。并有异常噪声。

11. 清洗微波炉时请注意不要让水进入转轴处的孔内

如果水进入孔以后可能造成转盘电机短路而烧毁。



12. 禁止直接用微波炉煮鸡蛋

如果直接煮鸡蛋会引起鸡蛋爆炸，损坏微波炉（类似带硬壳的食物及细颈的瓶，如栗子、矿泉水等）。

13. 微波炉的高火力为一直工作状态，其它火力均有一定时间停顿

中火力为磁控管工作和停顿交替进行，在两种状态交替时能听到“啪”的一声响，是继电器的动作声音，是正常现象，低火力停顿的时间则稍长。

14. 烧烤型微波炉在烧烤时会产生烟雾并有异味

因为微波炉在制造时，使用的钢板上面有润滑用的油，所以新的微波炉在刚刚使用时会产生油烟和润滑油燃烧产生的异味，这属于正常现象，使用一段时间后这一现象会消除。

15. 机械式微波炉定时器不回零

许多顾客在料理后不注意清洁，造成油泥过多使旋钮不能正常转动，所以平时应注意清洁微波炉。



与世界同步 活的更好

目 录

1.技术规格	1
2.安装	2
3.安全使用说明与微波炉烹调须知	3
4.外观结构图与控制板图	4
5.微波炉的清洁保养与微波炉的容器选择	5
6.操作指南	6
7.全国特约维修站	11
8.保修卡	15

技术规格

型 号	WD700 (MG-5021M)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波 700W
微波频率	2450 MHz
外形尺寸	483 (宽) × 285 (高) × 360 (深) mm
炉腔尺寸	302 (宽) × 221 (高) × 318 (深) mm
输入功率	微波 1050W 烧烤 950W
净容 积	20L
有效灶腔容积	15L
有效承物盘面积	470cm ²
净 重	约13kg
毛 重	约15kg

*依据GB4706.1-92 GB4706.21-96 QB1198-91


*所列尺寸为约数

*由于我们在不断地改变我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知。


注意

- 1、安装微波炉时，要拆下所有包装材料及附件。
- 2、如果您的微波炉操作不正常，请从家庭220伏电源上拔出插头，然后再插回去。
- 3、此微波炉切勿用作商业饮食用途。

安 装

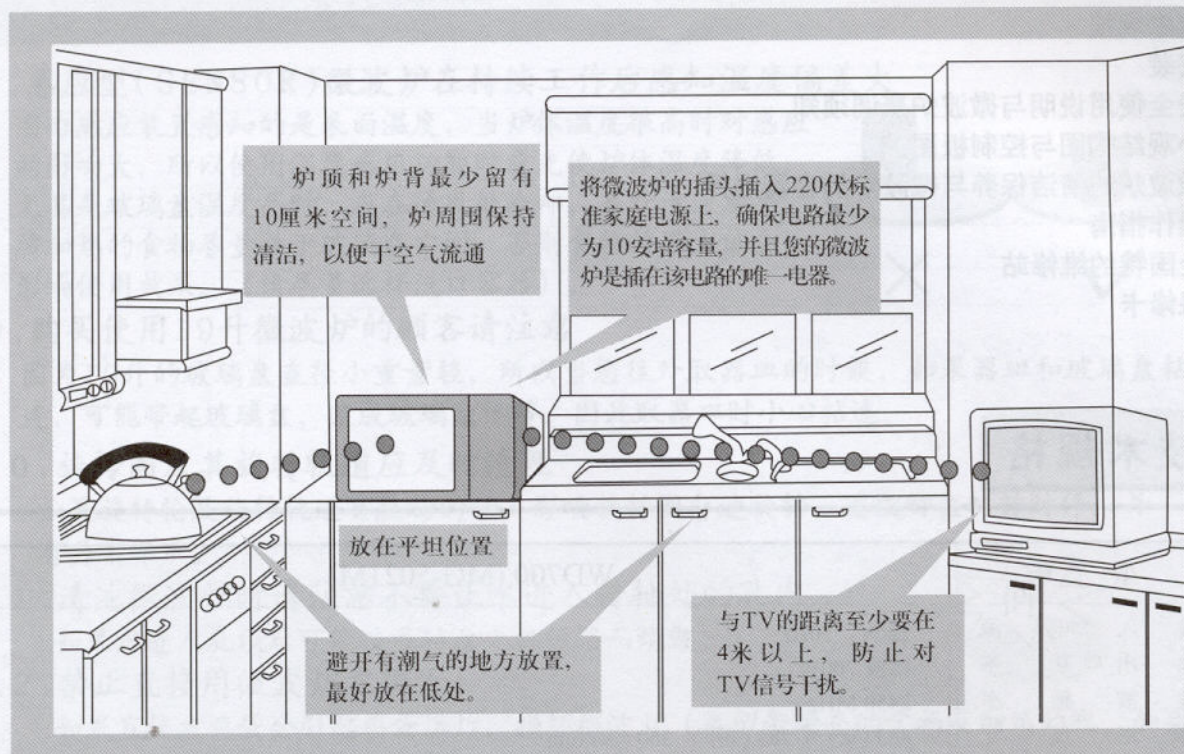

电 路 图

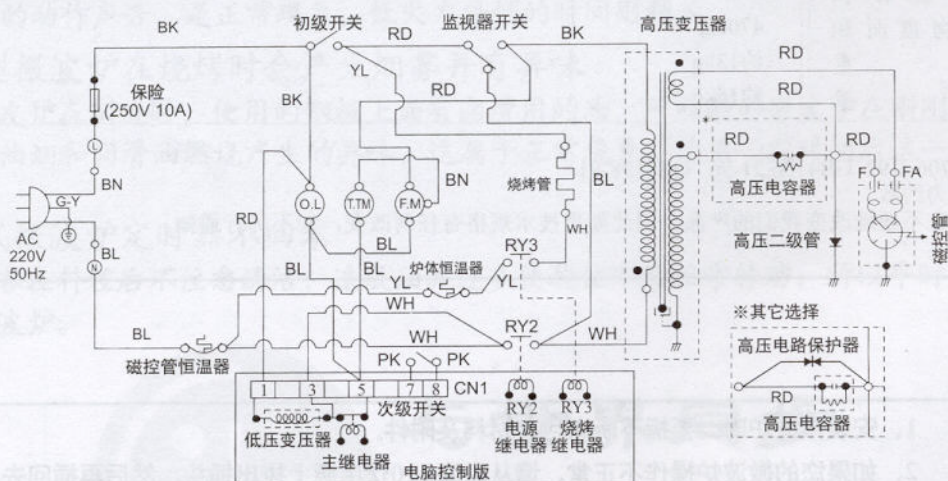

* 注：炉门打开时

O.L: 炉灯
T.T.M: 转盘电机
F.M: 风扇电机

BN= 棕色线
RD= 红色线
PK= 粉红色线
BL= 蓝色线

YL= 黄色线
WH= 白色线
BK= 黑色线
G-Y= 黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！

安全使用说明

- 1.如果微波炉因碰撞跌落引起控制板、前板、窗口屏、密封条、门锁安全装置等发生损坏，不得再继续操作该微波炉，直到专业技术人员将其修好为止。
- 2.为了安全，除了制造厂专门训练过的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都是危险的。
- 3.如果烹调中发出烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉与电源断开或切断电源。
- 4.当食物在塑料、报纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意。
- 5.当您在加热，如汤、饮料等液体时可能出现对该液体超过沸点的过分加热，而毫无气泡产生的现象，这可能会造成液体的突然沸腾。请您加热后注意搅拌均匀。
- 6.切勿空置时操作微波炉，不使用时最好将插头拔掉，切断电源。
- 7.请您不要将微波炉外壳打开，因为在微波炉工作时内部有高压，容易造成触电危险。
- 8.在微波炉烹调完毕后，切勿立即将转盘放在水中冲洗，否则会导致转盘破裂或损坏。
- 9.请一定要正确设定烹调时间。因为超时烹调可能引起火灾并继而造成对微波炉的损坏，不允许空载操作。
- 10.密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆炸。
- 11.切勿将再造纸产品放入微波炉内，因为再造纸可能含有杂质，在烹调时会引起火花。
- 12.如果微波炉的电源软线损坏，必须用专用的软线来更换。


微波炉烹调须知

- 1.在烹调食物时，最好盖上盖或覆上一层保鲜膜，因为它可以保持水分，但加热100℃以上时不要使用保鲜膜。
- 2.切勿将鸡蛋连壳放入微波炉内烹调，压力会使鸡蛋爆裂，应先将鸡蛋打破并刺破蛋黄。
- 3.对于苹果、马铃薯、鸡肝等食物，一定要刺破其外皮或薄膜，防止烹调时爆裂。
- 4.独立的食物如烤薯仔、小蛋糕和餐前小食等应平均排列（最好排成圆形），热力会更平均分布于食物之中，切忌将食品层叠起来，较厚的部分靠外放置。
- 5.体积大而形状较高的食物，如烘烤食物和整鸡，在烹调时应不时翻转，使食物的顶部和底部更均匀烹调。
- 6.不宜烹调的食物形状是厚的四方形，中心尚未变热，角的部分便会烧焦。所以，薄的圆形和圈形食物最适合用微波炉烹调。
- 7.搅匀食物是微波炉烹调中最重要的一环，目的是使热力均匀分布在食物中，由于食物的外边受热较快，故搅拌方向应由外向内。
- 8.厚的或密度大的食物通常要托高烹调，这可让微波由底部渗入食物中。
- 9.在解冻时，对于解冻较快部位，请用小片铝箔将其盖住，这样就可以放慢或停止局部解冻过程。
- 10.在排骨，肉饼或鸡块等表层上色涂层如辣酱油等，烹调10-15分钟效果会更好。
- 11.料理完毕后，可用筷子扎一扎看是否有透明肉汁渗出来，若有则说明不熟还要加热。


接地说明

警告：此设备必须接地

- 1.一定要使用有接地端子的插座
- 2.煤气管、电话线、塑料管上千万别接地线

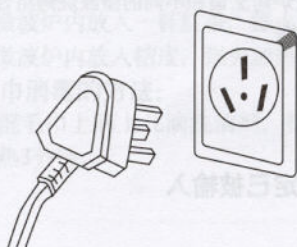



外观结构图

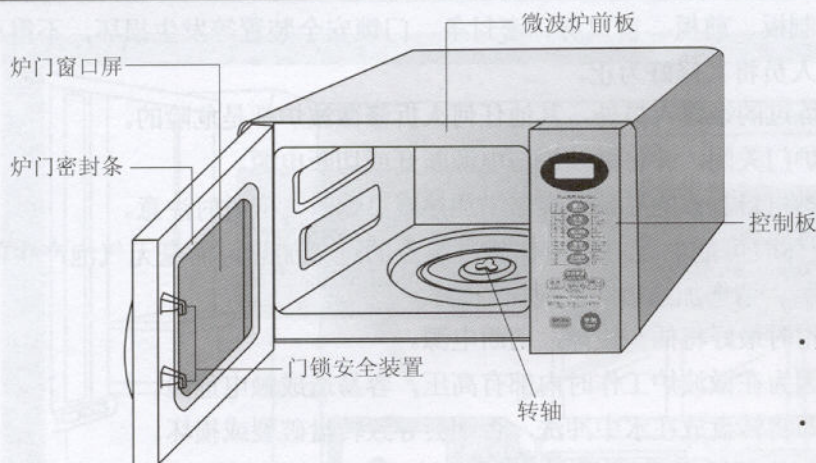

将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出

您的微波炉应包括以下部件
 玻璃转盘 一个
 旋转圈 一个
 烧烤支架 一个
 用户手册 一本
 烹调手册 一本

- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。
- 当微波炉内无食品，且放有烧烤支架时，请勿使用微波炉和烧烤组合功能。

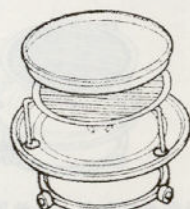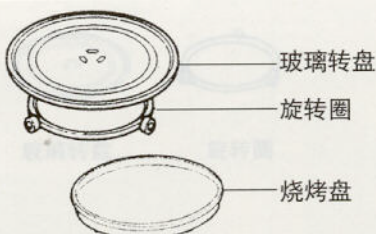

控制板图

请按照上图所示，正确使用“烧烤盘”，以防止“打火”及“转轴熔化”的发生。

显示窗

用来显示

- 烹调时间
- 烹调火力水平
- 烹调类别

快速启动烹调

- 可以简便省时

烧烤

- 可以选择烧烤方式烹调

暂停/取消

- 将微波炉停止，并清除时间外的所有输入

自动烹调 Auto Cook

1. 汤	翻热	Soup
2. 炖菜	Reheat	Stew
3. 无汁菜		Dry dish
1. 米饭	米饭	Rice
2. 糙白粥		Porridge
3. 炒饭		Fried rice
1. 煎鱼	慢火烹调	Fish
2. 羊肉	Slow	Mutton
3. 牛肉		Beef stew
1. 烤鸡	烤制	Roast chicken
2. 烤鱼	Grill Cook	Roast fish
3. 烤羊肉串		Kebab
1. 肉	自动解冻	Meat
2. 鸡	Auto Defrost	Chicken
3. 鱼		Fish

自动烹调

- 菜单

自动解冻

- 用以选择按重量解冻方式

微波火力

- 用以选择微波烹调功能和烹调火力水平

微波烧烤

- 用以选择微波烧烤烹调不同的微波烧烤组合方式

时间和重量选择

启动

注释：按控制板上的键时，会听到“哔”的一声，以显示一项设定已被输入

微波炉的清洁保养

1. 清洁微波炉之前，必须先断开电源。
2. 微波炉外表面清洗时，先用软布浸肥皂水擦除污垢，再用软布擦净，注意不要让水渗入炉腔或通风口。
3. 必须经常清洁门的密封面，先用软布浸肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须保持炉腔清洁，定期擦洗，应用软性洗剂，避免使用粗糙磨损性的洗剂。
5. 定期清洗玻璃转盘及旋转圈，先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
6. 如果微波炉长期不用，应拔掉电源，把微波炉放置在通风干燥无腐蚀性的环境中。
7. 对于控制面板上的油渍必须经常清洁，否则易影响正常使用。

微波炉的容器选择

检查容器是否适合于微波炉

您的厨房可能有很多器具适合用于微波炉

容 器	说 明
晚餐碟	晚餐碟适用于微波炉
玻璃器皿	耐热玻璃器皿
纸器具	短时间加热可以
胶质器具	短时间加热可以
胶制烹调袋	专用的胶袋，切记开口
微波炉器具	适用于微波炉
陶瓷石器及容器	为确保安全，请预先测试



不适合的烹调器具

容 器	说 明
金属器具及深盘	微波反射
非耐热器具	不耐热
漆器	漆皮熔化
胶质器具	胶质熔化
木竹纸制品	炭化



去除微波炉内异味的方法:

1. 在水杯内加入2片柠檬，强火加热2-3分钟。
2. 微波炉内放入一杯红茶，强火加热。
3. 微波炉内放入桔皮，强火加热1分钟。

毛巾消毒的方法:

在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，强火加热3分钟。

操作指南

● 时间和火力烹调

您可自己设定烹调火力和时间，达到理想的烹调效果。

例) 用80%火力加热5分30秒

1. 按动“微波火力”键2次

微波火力
Micro Pow

显示窗中的数字

P-80

2. 按动“1分”键5次

1分Min
0.1Kg

5:00

3. 按动“10秒”键3次

10秒Sec

5:30

4. 按动“开始”键

开始
Start

5:30

注：如需要改变火力，请参照下表操作

火力强度	输出功率 (%)	按压次数
高	100	按一次
中高	80	按二次
中	60	按三次
解冻/中低	40	按四次
温	20	按五次
高	100	按六次

微波火力强度水平表

水力水平	输出功率	用 途
高	100%	<ul style="list-style-type: none"> • 煲水 • 烹调新鲜水果及蔬菜 • 预先将菜加热 • 煎洋葱，芹菜和青椒 • 将碎牛肉煮至金黄 • 烹调鱼肉和鸡 • 加热已煮熟的食物
解冻	40%	<ul style="list-style-type: none"> • 解冻所有食物 • 令硬肉变软 • 融化黄油和巧克力

● 自动烹调

本功能预先设定各种自动料理的程序，将15种自动料理存储在微电脑里，您只要选定其中一种程序，微波炉将自动按事先预订的程序进行烹调。自动烹调使您能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择烹调时间和火力水平。

例) 稀白粥

1. 按动“米饭”键2次

显示窗中的数字



2





2. 按动“开始”键（或者等待2秒微波炉会自动启动）



45:00

菜单	显示	重量	容器(示例)	盖子	说 明
翻 热	汤	1 750ml	1升 	盖子	将汤倒入容器中盖上盖子
	炖菜	2 500g		塑料 薄膜	将炖肉（菜）放入深盘中包上塑料膜
	无汁菜	3 300g		塑料 薄膜	将食物放入盘中包上塑料膜
米 饭	米饭	1 米150g 水250毫升	3升 	盖子	把米洗干净，放在容器里后加水，盖上盖，浸泡20分钟，按键选定后开始自动料理，料理结束后，放置5分钟。
	稀白粥	2 米180g 水1500毫升	3升 	盖子	把米洗干净，容器里放米后加水，盖上盖子，按键选定后开始自动料理，料理结束后，放置2分钟。
	炒饭	3 米饭300g 蔬菜150g		塑料 薄膜	容器里放米饭和蔬菜，覆上保鲜膜，按键选定后，中途听见响铃声时打开门搅一下，再加热，料理结束后，放置2分钟。
慢 火 烹 调	熬鱼	1 一条鲤鱼 水750ml	3升 	盖子	将鲤鱼切为两块放入容器中，加入调料和水，盖上盖。威尔士洋葱10cm、姜、老抽王、盐、胡椒。按键选定后，开始自动料理。
	羊肉	2 羊肉750g 水750ml	3升 	盖子	把羊肉切成2cm条状放热水浸泡，然后倒掉水，再次加水并放各种调料，按键选定后，开始自动料理。

操作指南


菜单	显示	重量	容器(示例)	盖子	说 明
慢火烹调					
牛肉	3	牛肉750g 热水750ml	3升 	盖子	将牛肉切成2cm的方块放入热水中。在微热后，沥干水，放入容器内，加750毫升热水和其它，盖上盖。 番茄1/3杯，糖1/2杯，姜、胡椒、料酒、生抽王、威尔士洋葱、盐。
烤					
烤鸡	1	整鸡一只 1.2 kg		—	取出鸡的内脏，用调味品填入鸡腔，用酱油涂在表皮，然后放在耐热盘中，把它们放到玻璃转盘上，当响起“哔”声时，将鸡翻过来。
烤鱼	2	鱼肉2片		—	将整鱼切开2片，加入调料，放置约1小时，把鱼放在烧烤架上，垫上洋白菜叶进行烧烤。 烤熟后除去洋白菜叶。
烤羊肉串	3	羊肉串 8串		—	将200g左右的羊肉串（约8串）放于垫有菜叶的烧烤架上烧烤。中途翻转，结束后去掉菜叶。

● 自动解冻


本功能将根据您设定的食物重量来自动调节不同的输出功率完成解冻工作。按动“自动解冻”键一次解冻“肉类”**dEF1**，按动二次解冻“家禽类”**dEF2**，按动三次解冻“鱼类”**dEF3**

例) 解冻0.4Kg的冻肉


1.按动“自动解冻”键1次

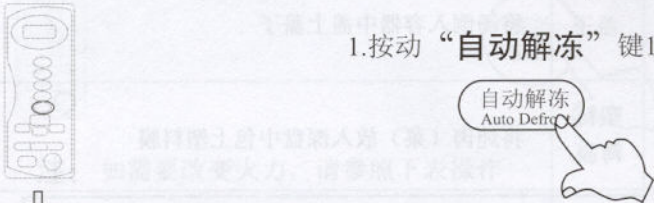

2.按动“1分Min”键4次

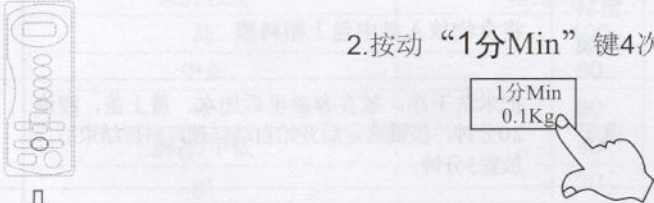

3.按动“开始”键

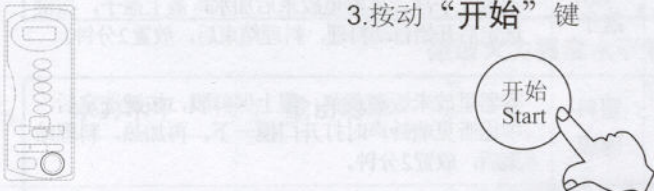

显示窗中的数字

dEF1

0.4

6.36

- 注释:**
- 1.本微波炉可以解冻0.1kg-4.0kg的食物。
 - 2.基本的解冻量为0.1kg。
 - 3.解冻完成之后，本微波炉可以加以前程序编制以接受烹调指示，由于许多与解冻有关的因素存在，因此，在烹调前需要对解冻食物进行检查，在必要时还需要更长时间的解冻，因此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处，各种禽类食物等。

● 烧烤功能

这一功能使您能快速的将食物烤焦烤脆，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟烧烤


显示窗中的数字

1. 按动“烧烤”键




:0

2. 按动“10分Min”键1次

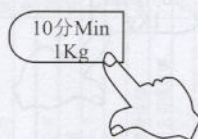

10:00

3. 按动“1分Min”键2次

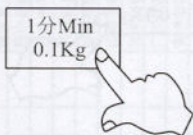

12:00

4. 按动“开始”键微波炉开始工作



12:00

烧烤开始工作

● 快速启动

最有效节省时间的办法之一，按一下“快速烹调”，将高火力进行烹调30秒，反复按压此键可到10分钟。

例) 用100%火力加热2分30秒

按动“快速烹调”键5次
微波炉开始工作

显示窗中的数字

2:30



●微波烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波加热烧烤交替进行，效果更佳。

例) 12分钟微波烧烤，用CO-1


显示窗中的数字

1. 按动“微波烧烤”键




co-1

2. 按动“10分Min”键1次

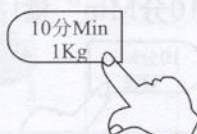

10:00

3. 按动“1分Min”键2次

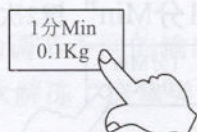

12:00

4. 按动“开始”键微波炉开始工作



12:00

微波烧烤开始工作


注意：本功能有三种工作方式co-1、co-2、co-3区分如下：


区分	按压次数	微波火力	烧烤功能	周期
CO-1	一次	12秒	48秒	1分
CO-2	二次	18秒	42秒	
CO-3	三次	30秒	30秒	

注意：请您经常清洁玻璃盘、烧烤管和炉腔油渍，保持干净。

●童锁

此功能执行后，任何按键将无法操作，可以保证您的小孩不会误操作发生危险，或造成微波炉故障。

操作：按住  键直到屏幕显示由“0”变为“L”。

取消：按住  键直到屏幕显示由“L”变为“0”。

全国特约站LIST

[illegible]

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
浙江	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街75号	0510-3291593	214153	湖北	潜江五洲家电维修部	潜江市田家庵镇中街	0554-3623703	232007
	绍兴市越城区家电维修中心(新街中街)	绍兴市越城区新街55号	0514-7878362	225009		临海康维家电维修部	安海镇县人民东路48号	0588-6523067	236400
	绍兴市越城区家电维修中心(新街中街)	绍兴市越城区新街26-2号	0514-3284141	225009		安海镇家电维修部	安海镇市河北路16号	0582-2862756	244000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0514-6887239	225009		安海镇家电维修部	安海镇市和平东路林安楼下	0588-5524695	236900
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0516-3806076	221003		安海镇家电维修部	安海镇市中山路102号	0559-8532571	242700
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-7534144	225572		安海镇家电维修部	安海镇市中山路102号	0588-8622398	236600
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0511-5284095	212002		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0585-5312582	238200
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0520-2725240	215500		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0552-6017062	233700
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-3399973	223001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0585-6322815	238300
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0516-3308272	224001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0558-2264027	236019
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0518-626657	222200		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0552-2070886	233000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-227873	226001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0556-5545097	246003
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0523-3232784	225700		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0557-3029779	234000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0510-687297	214400		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0557-8029559	235300
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0520-3588839	215400		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0558-2275114	236000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0516-4223535	221700		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	027-83761818	430033
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0518-626657	222100		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0717-8446629	443000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0519-5652441	213001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0714-6266774	435000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-2202223	226100		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0713-8361003	436100
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0510-2812932	214001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0713-6272138	436400
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0510-7908191	214200		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0718-4227599	444300
河南	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0523-6331022	225300	河南	安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0719-8680137	442000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-2227187	226101		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0719-8227506	442000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0519-6854763	213015		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0716-8115580	434000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0511-5010749	212001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0715-3394755	437500
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0571-8855832	310012		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0710-3485687	441000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0579-5538161	322000		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0722-3227674	441300
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0579-7119656	321300		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0371-7514166	450001
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0572-8212872	325000		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0394-2667310	466700
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0576-8224480	318000		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0393-4463343	457001
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0573-2206083	314000		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0373-3076639	453000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0575-8656272	312000		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0372-3925565	455000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0574-7301987	315010		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0379-2391222	471039
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0574-5975536	315731		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0370-3571111	475004
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0571-4813595	311700		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0370-2511357	476000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0571-4725524	311600		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0375-3952232	467000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0572-2023600	313009		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0372-3928212	455000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0574-2647439	315400		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0376-6220105	464000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0580-2026039	316000		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0395-2168937	462000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0577-5623272	325200		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0395-2629999	462000
安徽	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0571-6235446	311100	安徽	安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0374-2333725	461000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0551-3424809	230022		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0378-3853068	475004
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0551-2655887	230001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0398-2823052	472000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0510-3291593	214153		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0554-3623703	232007
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0514-7878362	225009		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0588-6523067	236400
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0514-3284141	225009		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0582-2862756	244000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0514-6887239	225009		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0588-5524695	236900
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0516-3806076	221003		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0559-8532571	242700
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-7534144	225572		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0588-8622398	236600
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0511-5284095	212002		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0585-5312582	238200
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0520-2725240	215500		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0552-6017062	233700
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-3399973	223001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0585-6322815	238300
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0516-3308272	224001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0558-2264027	236019
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0518-626657	222200		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0552-2070886	233000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0513-227873	226001		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0556-5545097	246003
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0523-3232784	225700		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0557-3029779	234000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0510-687297	214400		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0557-8029559	235300
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0520-3588839	215400		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0558-2275114	236000
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0516-4223535	221700		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	027-83761818	430033
	绍兴市越城区家电维修中心	绍兴市越城区新街39号	0518-626657	222100		安海镇家电维修部	安海镇市和县南大街157号	0717-8446629	443000

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

14

[illegible]

保修卡

顾客姓名及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话		型号	
		机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡
第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品, 本着对您负责的精神, 并为了确保我们提供优质的售后服务, 现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

一. 您的义务

1. 您在购机时, 应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容, 同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚, 并要求经销商将公章盖在下表相应处:

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2. 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。

3. 您应妥善保管发票, 如您的机器发生故障, 顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二. 产品保修条件

1. 您所购买的产品整机保修期一年, 主要零部件(磁控管, 变压器, 电机, 定时器)保修两年, 在此期间, 机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2. 根据国家规定, 下列情况排除在保修范围之外, 我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。

* 消费者自己使用不当, 或未按照产品使用说明书进行操作;

* 产品发生故障后, 消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后, 或自行更换、拆修、及涂改机身编号;

* 因安装、移动等人为破损、故障;

* 因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等等);

* 用于娱乐、商业样机用途, 并使用半年以上。

3. 下列附件视为有偿供给

玻璃盘 烧烤架

4. 本产品出厂前已通过国家有关质量管理, 检验, 为合格产品, 但不能排除运输等原素, 您的机器一旦发生故障, 即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。

5. 如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话: 022-26991300

022-26991068

公司名称: 乐金电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路 邮编: 300402

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意

修理内容

修理内容

顾客意见

满意 不满意

顾客意见

满意 不满意



LG电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路

XingDian Highway, BeiChen Dist., Tianjin .China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A2005